

- Level-2-Schaltschrankrepeater zur Erweiterung des Feldfreischalters der Baureihe NA 16-1P Funk
- zum Erweitern der Reichweite bei Schutzklasse 1 Verteilern und geschirmter Elektroinstallation oder gestörtem Empfang
- baubiologische Funktechnik nach enOcean-Standard
- Der Level-2-Repeater RP-NA16-KA (Schaltschrank) ist eine komfortable Erweiterung des Netzabkopplers NA 16-1P Funk um die Reichweite zu erhöhen und um einen eventuellen gestörten Empfang zu verbessern. Der Repeater sorgt dafür, dass ankommende Telegramme aufbereitet und weitergeleitet werden.
- Der Repeater funktioniert auf Basis eines baubiologisch unbedenklichen nach enOcean-Standard codierten Funksignals, das nur bei Betätigen des Senders weitergeleitet wird.
- Dieser Repeater wird in einen Schaltschrank (Sicherungskasten) eingebaut. Hierbei wird eine Antenne auf das Modul geschraubt und diese aus dem Kasten geführt. Dadurch kann auch in geschirmten Elektroinstallationen eine saubere Funktion gewährleistet werden.
- Der Repeater muss nicht eingelernt werden. Er leitet nach Anschluss an die Betriebsspannung die Signale automatisch weiter.

Was bedeutet Level?

Für den Betrieb des NA 16-1P Funk können maximal zwei Repeater als Erweiterung verwendet werden.

LEVEL 1: Empfängt ausschließlich Telegramme von Sendern (TX-NA16-HAND, TX-NA16-WAND)

LEVEL 2: Empfängt außer den in Level 1 angegeben Telegrammen auch noch die eines Level 1 Repeaters.

Installation mit einem Repeater:

1. Anfang: NA 16-1P Funk im Schaltschrank
2. Am Ende: Level 1 oder Level 2-Repeater (RP-NA16-UP, RP-16-AP o. RP-NA16-KA) Sender im Raum (Hand oder Wandsender)

Best.-Nr.: 721091

Kurzbez.: RP-NA16-KA

Zubehör Netzabkoppler

RP-NA16-KA (Schaltschrank)

Technische Daten

Länge:	90 mm
Breite:	17 mm (1 TE)
Höhe:	60 mm
Höhe auf DIN-Schiene:	55 mm + ANT 8 mm
Farbe:	lichtgrau
Gewicht:	ca. 50 g
Reichweite:	> 30 Meter
Betriebstemperatur:	- 20 °C bis + 50 °C
Funkmodul:	enOcean (868 MHz)
Spannungsversorgung:	230 VAC / Standby: 0,8 W
Funktion:	Level 2
Antennenanschluss:	SMA 1.2 - 1.6
Montage:	nach DIN 55022 im Elektroverteiler
Trageschiene/Hutschiene:	Elektroverteiler




Lieferumfang

Repeater (1 Stk.)

Bedienungsanleitung

Benötigtes Zubehör

Antenne - ANT-NA16

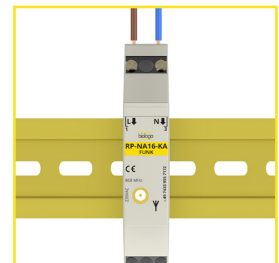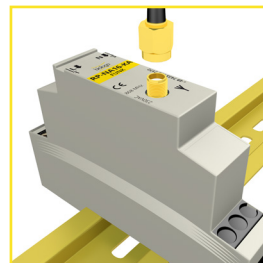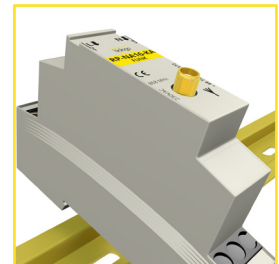

Installation mit zwei Repeatern:

1. Anfang: NA 16-1P Funk im Schaltschrank
2. Mitte: Level 2 - Repeater (RP-NA16-UP, RP-16-AP oder RP-NA16-KA)
3. Am Ende: Level 1-Repeater (RP-NA16-UP) Sender im Raum (Hand- oder Wandsender)